


Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi cette montre.

Lisez l'instruction attentivement pour éviter l'usage incorrecte de la montre.

Cette instruction concerne les modèles qui marchent avec un mouvement d'horlogerie T282-35.

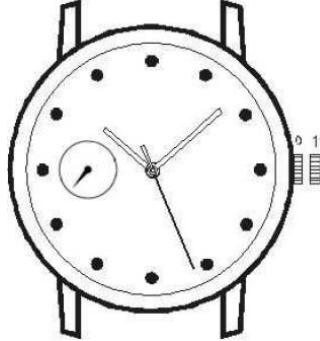

Données techniques:

§ Mouvement analogique

§ Oscillations/h : 32.768

Réglage de l'horaire et du jour:

Dégagez la couronne jusqu'à la position (1) Quand la couronne retourne à la position (0) l'indicateur de secondes commence à marcher.

A tenir en compte:

La précision du mouvement de cette montre se monte à +/-20 secondes par mois, si elle est portée dans de circonstances normales. De divergences minimales sont normales, surtout avec des oscillations de la température.

S'il vous plaît considérez que l'indication sur l'imperméabilité de la montre se réfère à l'état neuf de la montre. Evitez le contact avec l'eau.

Entretien de votre montre:

Nettoyez votre montre avec un drap sec ou avec un drap humidifié avec une solution mince de savon. Ne pas aboucher la montre avec des produits de nettoyage agressifs comme de l'essence, spray de nettoyage, détachants, couleurs, gluten etc.

Comme cette montre contient des pièces de précision le fond ne devra être ouvert que par une personne autorisée. Quand vous n'utilisez pas la montre gardez-la à un endroit sec.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre.